

DE **BEDIENUNGSANLEITUNG:**

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf der Origin Outdoors LED-Taschenlampe 'UltraLite' entschieden haben.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf.

SICHERHEITSHINWEISE:

Achtung: Leuchten Sie mit der Lampe niemals direkt in die Augen!
Achtung: Die Lampe ist kein Spielzeug und sollte nicht von Säuglingen oder kleinen Kindern benutzt werden! **Achtung:** Kinder sollten die Lampe nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.

Vorsicht! Die Lampe wird während des Gebrauchs warm/heiß. Um zu vermeiden, dass die Batterie vollständig entladen wird, wird empfohlen, das Produkt regelmäßig aufzuladen, auch wenn Sie es nicht benutzen.

BEDIENUNG:

Haupt-LED:

Doppelklicken Sie auf die Taste, um den Haupt-LED-Modus aufzurufen. Durch weiteres Klicken können Sie die folgenden Modi durchschalten: Eco > Low > Mid > High

Seiten-LED:

Dreifacher Klick auf die Taste, um den Seiten-LED-Modus aufzurufen. Durch weiteres klicken können Sie die folgenden Modi durchschalten: Warmweiß (Low) > Warmweiß (Mid) > Warmweiß (High) > Rotlicht > rotes Blinklicht > Rotes SOS Licht > UV-Licht

Boost-Modus:

Halten Sie die Taste gedrückt, um den Boost-Modus zu aktivieren, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

Memory Funktion:

Die Taschenlampe speichert den Modus, in dem sie ausgeschaltet wurde.

Ladestatus-Anzeige:

Wenn das Gerät an eine Batteriequelle angeschlossen ist, wird der Ladestatus wie folgt angezeigt:
Voll aufgeladen - Batteriestandanzeige: grünes Licht
Ladevorgang - Batteriestandanzeige: rotes Licht

Batteriestand-Anzeige:

Der Batteriestand wird beim Einschalten für 8 Sekunden angezeigt. Beträgt die Ladekapazität über 50 % so leuchtet die LED dauerhaft grün, bei unter 50 % Ladekapazität blinkt die LED in rotem Licht.

Halten Sie die Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt, um die Lampe wieder zu deaktivieren.

EN **INSTRUCTIONS MANUAL:**

Thank you for purchasing the Origin Outdoors LED flashlight 'UltraLite'.

Please read the operating instructions carefully before first use and keep them in a safe place.

SAFETY INSTRUCTIONS:

Caution: Never shine the lamp directly into the eyes! **Caution:** The lamp is not a toy and should not be used by babies or small children! **Caution:** Children should only use the lamp under adult supervision.

Caution! The lamp becomes warm/hot during use. To prevent the battery from being completely discharged, it is recommended that you charge the product regularly, even when you are not using it.

OPERATING INSTRUCTIONS:

Main-LED:

Double-click the button to call up the main LED mode. You can switch through the following modes by clicking again: Eco > Low > Mid > High

Side-LED:

Triple-click on the button to call up the side LED mode. You can switch through the following modes by clicking again:
Warm white (Low) > Warm white (Mid) > Warm white (High) > Red light > Red blinking light > Red SOS light > UV light

Boost mode:

Press and hold the button to activate boost mode when the device is switched off.

Memory Function:

The flashlight saves the mode in which it was switched off.

Charging Status Indicator:

If the device is connected to a battery source, the charging status is displayed as follows:
Fully charged - battery level indicator: green light
Charging - battery level indicator: red light

Battery Level Indicator:

The battery level is displayed for 8 seconds when switching on. If the charge capacity is above 50 %, the LED lights up green continuously, if the charge capacity is below 50 %, the LED flashes red.

Press and hold the button for approx. 2 seconds to deactivate the lamp again.

FR **MANUEL D'INSTRUCTIONS:**

Nous vous remercions d'avoir acheté la lampe de poche LED Origin Outdoors 'UltraLite'.

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation et le conserver en lieu sûr.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ:

Attention: Ne jamais diriger la lampe directement vers les yeux!
Attention: La lampe n'est pas un jouet et ne doit pas être utilisée par des bébés ou de jeunes enfants! **Attention:** Les enfants ne doivent utiliser la lampe que sous la surveillance d'un adulte.

Attention! La lampe devient chaude pendant l'utilisation. Pour éviter que la batterie ne se décharge complètement, il est recommandé de recharger le produit régulièrement, même lorsque vous ne l'utilisez pas.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION:

LED Principale:

Double-cliquez sur le bouton pour appeler le mode LED principal. Vous pouvez passer d'un mode à l'autre en cliquant à nouveau:
Eco > Bas > Moyen > Haut

LED Latérale:

Triple-cliquez sur le bouton pour appeler le mode LED latéral. Vous pouvez passer d'un mode à l'autre en cliquant à nouveau sur le bouton:
Blanc chaud (bas) > Blanc chaud (moyen) > Blanc chaud (haut) > Lumière rouge > Lumière rouge clignotante > Lumière rouge SOS > Lumière UV

Mode Boost:

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour activer le mode Boost lorsque l'appareil est éteint.

Fonction Mémoire:

La lampe de poche mémorise le mode dans lequel elle a été éteinte.

Indicateur d'état de charge:


Si l'appareil est connecté à une source de batterie, l'état de charge s'affiche comme suit:

Chargement complet - indicateur de niveau de batterie: lumière verte
En charge - indicateur de niveau de batterie: lumière rouge

Indicateur de niveau de batterie:

Le niveau de la batterie s'affiche pendant 8 secondes lors de la mise en marche. Si la capacité de charge est supérieure à 50 %, la LED s'allume en vert en continu, si la capacité de charge est inférieure à 50 %, la LED clignote en rouge.

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes pour désactiver à nouveau la lampe.

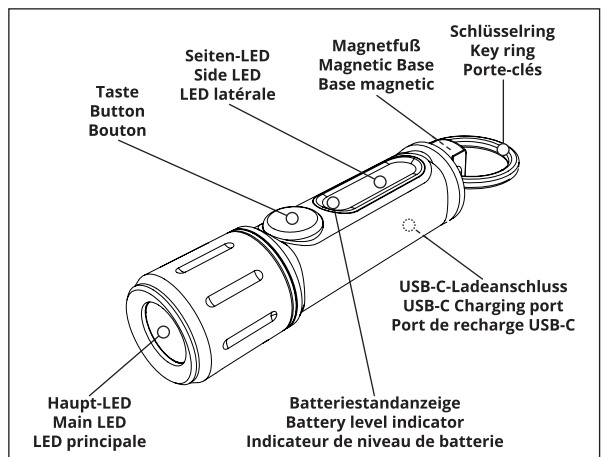

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNÉES TECHNIQUES:

- ▶ **400 Lumen max./lumens max.**
- ▶ **IPX 5 wasserdicht/waterproof/imperméable**
- ▶ **22 g Gewicht/weight/poids**
- ▶ **Ø 1,8 x 7 cm Maße/dimensions**
- ▶ **Magnetfuß, Halteclip & Schlüsselring/**
magnetic base, retaining clip & key ring/
base magnétique, clip de maintien et porte-clés
- ▶ **Memory-Funktion/memory function/fonction mémoire**
- ▶ **Batteriestandanzeige/battery level indicator/**
indicateur de niveau de batterie
- ▶ **Ladestatusanzeige/charging status indicator/**
indicateur d'état de charge
- ▶ **USB-Type-C-Ladeanschluss (inkl. Ladekabel)/**
USB Type-C charging port (cable included)/
port de charge USB Type-C (câble inclus)

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY / CONTENU DE LA LIVRAISON:

- ▶ **1 x LED-Taschenlampe/LED Flashlight/Lampe de poche à LED**
- ▶ **1 x USB-C Ladekabel/USB-C charging cable/câble de charge USB-C**
- ▶ **1 x Halteclip/retaining clip/clip de maintien**
- ▶ **1 x Bedienungsanleitung/instructions manual/manuel d'instructions**

