



Bedienungsanleitung

5G MOBILE WIFI ROUTER

Modell-Nr.: 5G Connect



5G Router inkl. WiFi6 mit Nano-Simkarten-Schacht und integrierte Lithium Akku
Deutsche Bedienungsanleitung: Seite 1

5G router including WiFi6 with nano SIM card slot and integrated lithium battery
English user manual: page 13

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig vor der Erstinbetriebnahme und
verwahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.



1. Die Installation muss gemäß der Anleitung und unter Verwendung der mitgelieferten Teile erfolgen. Die Verwendung von nicht konformem Zubehör oder das Öffnen der Geräte führt zum Erlöschen der Garantie. Reparaturen müssen von autorisierten Servicestellen (Herstellerservice oder Autorisierten Händlern) durchgeführt werden.
2. Entfernen Sie nie die Abdeckung. Es befinden sich keine Teile im Inneren, die vom Benutzer selbst repariert werden können.
3. Das Öffnen der Abdeckungen hebt die Garantie für das Gerät auf.
4. Führen Sie Reparaturen niemals selbst durch. Für Reparaturen wenden Sie sich an den Herstellerservice oder Ihren Fachhändler.
5. Der Router sollte nicht in der Nähe von Hitzequellen, wie z.B. Öfen, Heizungen positioniert werden, vermeiden Sie Hitzestau am Gerät.
6. Den Router nicht an Stellen einbauen, an denen es Flüssigkeiten, Feuchtigkeit, übermäßiger Hitze aufgrund einer fehlenden Belüftung ausgesetzt wird.
7. Beigefügte Kabel dürfen nicht über scharfe Kanten geführt werden und nicht geknickt werden.
8. Eine Verwendung vom 5G Router anders als in dieser Anleitung beschrieben oder das verändern der Funktionen führt zum Ausschluss der Garantie.
9. Den Router nicht mit einer anderen Spannung als 5V verwenden da dies zu Funktionsstörungen oder dem Defekt des Gerätes führt.
10. Für die Garantieabwicklung oder bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder den Herstellerservice.
11. Achten Sie darauf den Akku nicht vollständig leer laufen zu lassen und laden Sie den Akku im Bereich von 5% bis 95% immer auf. Wenn das Gerät für eine längere Zeit nicht genutzt wird laden Sie das Gerät alle 1-2 Monate Vollständig um ein defekt des integrierten Akkus durch Tiefenentladung zu vermeiden.
12. Beachten Sie das die Internet-Geschwindigkeit stark von Ihrem Datentarif und dem örtlichen 5G oder 4G/LTE Empfang abhängig ist. Ein Aufgebrauchtes Datenvolumen ist Grund für langsames Internet. Für mehr Informationen über Datentarife und Geschwindigkeiten kontaktieren Sie Ihren Sim-Karten-Anbieter.
13. Bitte verwenden Sie das Gerät im Temperaturbereich von 0°C bis 50°C und lagern Sie das Gerät und sein Zubehör im Bereich von 0°C bis 50°C. Wenn die Umgebungstemperatur zu hoch oder zu niedrig ist, kann dies zu einer Fehlfunktion des Geräts führen.


- 5G Router
- Typ-C Kabel
- Anleitung

Hinweis:

- Kontrollieren Sie nach Erhalt des Gerätes, den Lieferumfang auf Vollständigkeit.
- Eine Sim-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

GERÄT FÜR DIE NUTZUNG VORBEREITEN

- Laden Sie den integrierten Akku vor der ersten Nutzung vollständig auf (ca. 3 Stunden).
- Legen Sie die SIM-Karte ein, bevor Sie die Router-Funktion starten.
- Achtung! Der PIN-Code der SIM-Karte muss deaktiviert werden! Der Router nutzt das Mobilfunknetz mit einer SIM-Karte wie ein Mobiltelefon. Dieses Gerät verfügt jedoch nicht über ein Tastenfeld zur Eingabe des PIN-Codes bei der Inbetriebnahme. Der Router muss daher in der Lage sein, sich mit dem Mobilfunknetz zu verbinden, ohne den PIN-Code eingeben zu müssen.
- Sie können bei Ihrem Netzbetreiber eine SIM-Karte ohne Code anfordern oder wie folgt vorgehen, um ihn zu deaktivieren:
 - **iPhone:** Gehen Sie zu "Einstellungen", dann "Einstellungen", dann "Mobilfunkdaten", dann "SIM-Pin" und deaktivieren Sie.
 - **Android:** Gehen Sie zu "Einstellungen", dann zu "Sicherheit", dann zu "Andere Sicherheitseinstellungen", dann zu "SIM-Sperre einstellen" und deaktivieren Sie sie.

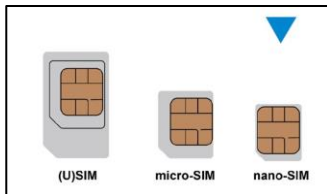

Sie benötigen eine gültige Nano-SIM-Karte. Der Sim-Karten-Pin muss deaktiviert sein.




BEDIENTASTEN UND ANSCHLÜSSE

1. **Power-Taste:** Drücken Sie die Power-Taste, um das Gerät ein- oder in den Bereitschaftszustand (Standby-Modus) zu schalten.
Halten Sie die Power-Taste für ca. 9 Sekunden gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
2. **Menü-Taste:** Die Menütaste unterstützt die folgenden 5 Funktionen (drücken Sie die Taste, um zwischen den Funktionsmenüs zu wechseln):
 - 2.1 WLAN-Name und Passwort anzeigen
 - 2.2 Kalender und Netzbetreiber anzeigen
 - 2.3 QR-Code zum Einloggen scannen
 - 2.4 5 Sekunden lang drücken, um das WLAN-Band zu wechseln
 - 2.5 15 Sekunden lang drücken, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen
3. **SIM-Kartensteckplatz:** Unterstützt Nano-SIM-Karten.



4. **USB Typ-C-Anschluss:** Zum Aufladen des Akkus, Datenaustausch und Gerätemanagement.
5. **Neustart (Erzwungenes Herunterfahren):** Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, kann das System durch langes Drücken zum Herunterfahren und Abschalten des Stroms gezwungen werden.

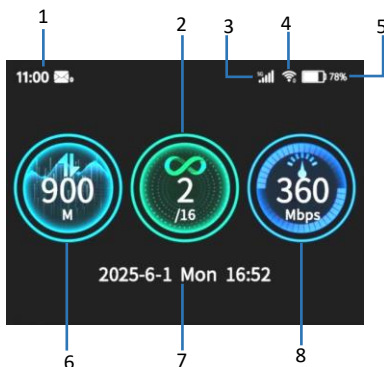BILDSCHIRMINFORMATIONEN

1. Uhrzeit und Nachrichtenanzeige der SIM-Karte
2. Anzahl der Verbundenen Geräte und maximal Anzahl an möglichen Geräten
3. Signalstatus-Symbol / Netzmodus
4. WiFi-Status
5. Akkustatus (wenn die Anzeige unter 20% fällt, wird sie rot angezeigt)
6. Datenverkehr
7. Datum, Uhrzeit, Netzbetreiber, WLAN-Name und Passwort
8. Verbindungsgeschwindigkeit

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer/Laptop über WLAN (5G Connect) oder über ein USB-Typ-C-Kabel verbunden ist.
2. Öffnen Sie Ihren Browser und geben Sie **192.168.0.1** in die Adresszeile ein (oder scannen Sie den QR Code auf dem Bildschirm vom Router zum Einloggen).
3. Geben Sie Ihr Passwort ein (Standard: **12345678**) und klicken Sie auf „Login“.
 - **WLAN Name:** Reflexion 5G Connect
 - **Anmelde Adresse:** 192.168.0.1
 - **Admin-Passwort:** admin
 - **WLAN-Passwort:** 12345678

Hinweis:

- Sie müssen Ihr Passwort beim ersten Besuch vom web-Einstellungsmenü zurücksetzen und ein neues Passwort vergeben. Sie können auch einen neuen Netzwerknamen vergeben. Schreiben Sie sich das neue Passwort für späteres Nachschlagen gut auf.

Anwendungsbeispiel

4. Das Gerät bietet diverse Einstellungen, um den Router nach seinen Vorlieben anzupassen. Die Einstellungen werden nur erfahrenen Nutzern empfohlen.

WERKSEINSTELLUNGEN (RESET)

Drücken und halten Sie die Menü-Taste ca. 15 Sekunden lang, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Hinweis:

- Das Wiederherstellen der Werkseinstellungen löscht alle benutzerdefinierten WLAN-Einstellungen sowie alle Verwaltungsdaten des Geräts. WLAN und Geräteeinstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

- **Wenn Sie Probleme mit dem 5G Connect haben, versuchen Sie Folgendes:**
 1. Wenn das 5G Connect nicht reagiert, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste ca. 5 Sekunden lang, um die Neustart-Option aufzurufen, und starten Sie anschließend neu.
 2. Setzen Sie die Werkseinstellungen zurück. Wenn die Verbindung zwischen Ihrem 5G Connect und dem PC/Laptop über USB nicht automatisch hergestellt werden kann.
- **Wenn keine WLAN-Verbindung zwischen Ihrem 5G Connect und dem Endgerät hergestellt werden kann, versuchen Sie Folgendes:**
 1. Stellen Sie sicher, dass die WLAN-Funktion aktiviert ist.
 2. Aktualisieren Sie die Netzwerkliste und wählen Sie den richtigen WLAN-Namen aus.
 3. Überprüfen Sie die IP-Adresse und stellen Sie sicher, dass Ihr Endgerät automatisch eine IP-Adresse beziehen kann.
 4. Geben Sie beim Verbinden mit dem 5G Connect das korrekte WLAN-Passwort ein.
- **Wenn das verbundene Endgerät über Ihr 5G Connect keinen Internetzugang hat, versuchen Sie Folgendes:**
 1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Nano-SIM-Karte verfügbar ist.
 2. Ändern Sie den Standort und suchen Sie einen Ort mit gutem Signal.
 3. Überprüfen Sie den WAN-Verbindungsmodus.
 4. Kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter und bestätigen Sie Ihre APN-Einstellungen.
- **Wenn Sie nicht auf die 5G Connect-Konfigurationsseite zugreifen können, versuchen Sie Folgendes:**
 1. Geben Sie die richtige IP-Adresse ein (Standard: 192.168.0.1).
 2. Verwenden Sie nur einen Netzwerkadapter auf Ihrem Computer.
 3. Verwenden Sie keine Proxyserver.

TECHNISCHE DATEN**DE**

Versorgungsspannung	DC 5V / 2A
Arbeitstemperatur	-20°C bis +50°C
Lagertemperatur	-20°C bis +70°C
Betriebsfeuchtigkeit	5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
WiFi	WiFi6,802.11 a/b/g/n/ac/ax,2.4G 574Mbps,5.8G 1200Mbps Max. 15dBm (+/- 2dB)
Display	2.4 Zoll TFT MIPI
Protokoll	3GPP Rel.15, 5G NR, SA/NSA, Sub 6G/LTE Category 18
5G / 4G Rate	NR : Downlink/Uplink up to 2.77Gbps/1.25Gbps LTE : Downlink/Uplink up to 1.2Gbps/150Mbps WCDMA : Downlink/Uplink up to 42.2Mbps/11.5Mbps
5G / 4G Antenne	4 x interne Antennen
WiFi Antenne	2 x interne Antennen
Akku	4200mAh Lithium Akku / 3,8V Ladedauer: bis zu 3 Stunden Akkulaufzeit: bis zu 10 Stunden
Anmeldedaten	WLAN Name: Reflexion 5G Connect Anmelde Adresse: 192.168.0.1 Admin-Passwort: admin WLAN-Passwort: 12345678
Schnittstelle	1x Nano Sim (ohne Sim-Karten Pin)
	1x USB Typ-C (5V / 2A)
	1x Power-Taste
	1x Menü-Taste
	1x Reset
Maße	131 x 68 x 17mm (L x H x B)
Gewicht Router	0,31 Kg

Änderung von Design und Spezifikation, auch ohne Vorankündigung vorbehalten.

VEREINFACHTE EU- KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DE

Hiermit erklärt UltraMedia GmbH & Co. Handels KG, dass der Funkanlagentyp 5G Connect der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar.

<https://www.ultramedia.de/produktansicht/5GConnect.html>

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Ihr UltraMedia Team



BATTERIE-ENTSORGUNGSHINWEISE

**BATTERIEN UND AKKUS DÜRFEN NICHT IN DEN HAUSMÜLL ENTSORGT WERDEN!
DURCH DAS NICHT FACHGERÄCHTE ENTSORGEN VON BATTERIEN UND AKKUS
ENTSTEHEN UMWELTBELASTUNGEN / UMWELTSCHÄDEN.**

JEDER VERBRAUCHER IST GESETZLICH VERPFLICHTET, BATTERIEN UND AKKUS AM ENDE DES LEBENS ZYKLUS AN GEEIGNETEN SAMMELSTENN WIE ZUM BEISPIEL, SEINER GEMEINDE/SEINES STADTTEILS ODER IM HANDEL ABZUGEBEN.

DAS ABGEBEN AN SAMMELSTELLEN IST KOSTENFREI. DURCH DAS ABGEBEN AN SAMMELSTELLEN WERDEN BATTERIEN UND AKKUS RECYCELT UND SO UMWELTSCHONEND DER ENTSORGUNG ZUGEFÜHRT.

DURCH DAS ENTSORGEN IN DEN HAUSMÜLL WERDEN BATTERIEN UND AKKUS NICHT DER UMWELTSCHONENDEN ENTSORGUNG ZUGEFÜHRT UND ES KANN ZU UMWELTSCHÄDIGUNGEN FÜHREN.

BATTERIEN UND AKKUS MÜSSEN VOR DER ENTSORGUNG DEM GERÄT ENTNOMMEN WERDEN. BITTE NUR IMENTLADENEN ZUSTAND ABGEBEN!

***) GEKENNZEICHNET MIT:**

CD = CADMIUM,

HG = QUECKSILBER,

PB = BLEI

ENTSORGUNGSHINWEISE

DE



Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Anleitung bedeutet, dass das Gerät sowie Elektrische- und Elektronische Geräte sowie Batterien am Ende seiner Lebensdauer getrennt von Ihrem Hausmüll entsorgt werden müssen. Es gibt getrennte Sammelsysteme für das Recycling in der EU. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtliche Behörde oder Ihren Händler.

GEWÄHRLEISTUNG



Kontakt

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG
Friedrich-Penseler-Str. 28
D-21337 Lüneburg
www.ultramedia.de

service@ultramedia.de
Tel.: +49 / (0) 4131/9239-20
Mo.-Do.: 08:00-17:00
Fr.: 08:00-14:30

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Unsere Produkte unterlaufen im Zuge der Produktion einer genauen Qualitätskontrolle.

Sollte Ihnen eines unserer Geräte dennoch Anlass zur Reklamation geben, oder Sie haben Fragen zu einem unserer Geräte, rufen Sie gerne unseren Kunden-Support an.

Auf TV- und SAT Geräte geben wir eine Gewährleistung von 36 Monaten, auf DVD-portable und Audio-Geräte eine Gewährleistung von 24 Monaten ab Kaufdatum.

Außerhalb der Gewährleistung bieten wir Ihnen eine kostenpflichtige Reparatur nach Kostenvoranschlag an. Bitte setzen Sie sich vor dem Einsenden mit unserem Kunden-Support in Verbindung.

Die Gewährleistung bezieht sich auf Material und Produktionsfehler. Während der Gewährleistung wird Ihr Gerät repariert bzw. ausgetauscht. Eine Erstattung des Kaufbetrags ist durch die Firma UltraMedia leider nicht möglich. Ausgeschlossen von der Gewährleistung sind Beschädigungen, die durch

unsachgemäßen Gebrauch, durch die Nutzung von Fremdzubehör, Sturz-, Staub-, Wasserschäden und Verschleißerscheinungen (z.B. Kratzer, optische Abnutzungen), die durch den Kunden oder Fremdeinwirkungen hervorgerufen worden sind.

Um die Gewährleistungsansprüche geltend zu machen, senden Sie das Gerät mit kompletten Zubehör, einer Rechnungskopie und der Fehlerbeschreibung an die unten angegebene Adresse ein. Geräten denen kein Kaufbeleg beiliegt kann leider keine Gewährleistung berücksichtigt werden. Bitte vergessen Sie für eventuelle Rückfragen nicht Ihre komplette Anschrift, eine Telefonnummer / E-Mail Adresse mit anzugeben.

Der Versand zu uns findet auf eigene Kosten statt. Unfreie Pakete können nicht angenommen werden und gehen an den Absender zurück.

Bitte verpacken Sie das Gerät transportsicher. Für Transportschäden, die auf dem Transportweg zu uns entstehen, übernimmt die Firma UltraMedia keine Haftung. Nach Erhalt Ihrer Einsendung werden wir Ihr Gerät schnellstmöglich bearbeiten und an Sie zurücksenden.

Bitte setzen Sie sich vor dem Einsenden Ihres Gerätes mit unserem Kunden-Support oder Ihrem Fachhändler in Verbindung, da sich viele Probleme auch telefonisch lösen lassen können.



User manual

5G MOBILE WIFI ROUTER

Modell-Nr.: 5G Connect



5G Router inkl. WiFi6 mit Nano-Simkarten-Schacht und integrierte Lithium Akku
Deutsche Bedienungsanleitung: Seite 1

5G router including WiFi6 with nano SIM card slot and integrated lithium battery
English user manual: page 13

Read the operating instructions carefully before using the appliance for the first time and keep them in a safe place for future reference.



1. Installation must be carried out in accordance with the instructions and using the parts supplied. The use of non-compliant accessories or opening the devices will invalidate the warranty. Repairs must be carried out by authorised service centres (manufacturer's service department or authorised dealers).
2. Never remove the cover. There are no parts inside that can be repaired by the user.
3. Opening the covers will void the warranty for the device.
4. Never carry out repairs yourself. For repairs, contact the manufacturer's service department or your specialist dealer.
5. The router should not be positioned near heat sources such as ovens or heaters; avoid heat build-up on the device.
6. Do not install the router in locations where it will be exposed to liquids, moisture or excessive heat due to a lack of ventilation.
7. The cables supplied must not be routed over sharp edges or kinked.
8. Use of the 5G router in a manner other than described in this manual or modification of its functions will void the warranty.
9. Do not use the router with a voltage other than 5V, as this will cause malfunctions or damage to the device.
10. For warranty claims or questions, please contact your dealer or the manufacturer's service department.
11. Be careful not to let the battery run completely flat and always charge the battery within the range of 5% to 95%. If the device is not used for a long period of time, fully charge it every 1-2 months to prevent the integrated battery from becoming defective due to deep discharge.
12. Please note that the Internet speed depends heavily on your data plan and the local 5G or 4G/LTE reception. Exhausted data volume is a reason for slow Internet. For more information about data plans and speeds, contact your SIM card provider.
13. Please use the device in a temperature range of 0°C to 50°C and store the device and its accessories in a range of 0°C to 50°C. If the ambient temperature is too high or too low, this may cause the device to malfunction.

ACCESSORIES

UK


- | | | |
|----|------------------|----|
| 1. | 5G Router | x1 |
| 2. | USB type-C cable | x1 |
| 3. | User manual | x1 |

Note:

- Upon receipt of the device, please check that the delivery is complete.
- A SIM card is not included in the delivery.

PREPARE THE DEVICE FOR USE

- Fully charge the integrated battery before using it for the first time (approx. 3 hours).
- Insert the SIM card before starting the router function.
- Attention! The PIN code of the SIM card must be deactivated! The router uses the mobile network with a SIM card like a mobile phone. However, this device does not have a keypad for entering the PIN code during start-up. The router must therefore be able to connect to the mobile network without having to enter the PIN code.
- You can request a SIM card without a code from your network operator or follow these steps to deactivate it:
 - **iPhone:** Go to 'Settings', then "Settings", then 'Mobile Data', then 'SIM PIN' and disable it.
 - **Android:** Go to 'Settings', then "Security", then 'Other security settings', then 'Set SIM lock' and disable it.

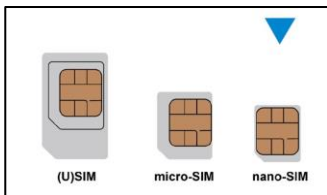

You need a valid nano SIM card. The SIM card PIN must be deactivated.




1. **Power button:** Press the power button to switch the device on or to standby mode. Press and hold the power button for approx. 9 seconds to switch the device off.
2. **Menu button:** The menu button supports the following 5 functions (press the button to switch between the function menus):
 - 2.1 Display Wi-Fi name and password
 - 2.2 Display calendar and network operator
 - 2.3 Scan QR code to log in
 - 2.4 Press for 5 seconds to change the Wi-Fi band
 - 2.5 Press for 15 seconds to restore factory
3. **SIM card slot:** Supports nano SIM cards.



4. **USB Type-C port:** For charging the battery, data exchange and device management.
5. **Restart (forced shutdown):** If the device is not functioning properly, the system can be forced to shut down and turn off the power by pressing and holding the button.

DISPLAY INFORMATION

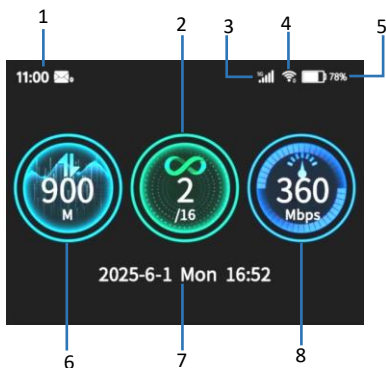

1. Time and message display of the SIM card
2. Number of connected devices and maximum number of possible devices
3. Signal status icon / Network mode
4. WiFi status
5. Battery status (if the display falls below 20%, it will turn red)
6. Data traffic
7. Date, time, network operator, Wi-Fi name and password
8. Connection speed

1. Ensure that your computer/laptop is connected via Wi-Fi (5G Connect) or a USB Type-C cable.
2. Open your browser and enter 192.168.0.1 in the address bar (or scan the QR code on the router screen to log in).
3. Enter your password (default: 12345678) and click on 'Login'.
 - **Wi-Fi name:** Reflexion 5G Connect
 - **Login address:** 192.168.0.1
 - **Admin password:** admin
 - **Wi-Fi password:** 12345678

Note:

- You must reset your password during your first visit to the web settings menu and assign a new password. You can also assign a new network name. Make a note of the new password for future reference.

Application example

4. The device offers various settings to customise the router according to your preferences. These settings are only recommended for experienced users.

FACTORY SETTINGS (RESET)

Press and hold the menu button for approximately 15 seconds to restore the factory settings.

Note:

- Restoring the factory settings will delete all user-defined Wi-Fi settings and all device management data. Wi-Fi and device settings will be reset to the factory settings.

- **If you are experiencing issues with 5G Connect, please try the following:**
 1. If the 5G Connect does not respond, press the on/off button for approx. 5 seconds to call up the restart option, then restart.
 2. Reset the factory settings. If the connection between your 5G Connect and the PC/laptop cannot be established automatically via USB.

- **If no Wi-Fi connection can be established between your 5G Connect and the end device, try the following:**
 1. Ensure that the Wi-Fi function is enabled.
 2. Refresh the network list and select the correct Wi-Fi name.
 3. Check the IP address and ensure that your device can obtain an IP address automatically.
 4. Enter the correct Wi-Fi password when connecting to the 5G Connect.

- **If the connected device does not have internet access via your 5G Connect, try the following:**
 1. Ensure that your nano SIM card is available.
 2. Change your location and find a place with good signal.
 3. Check the WAN connection mode.
 4. Contact your service provider and confirm your APN settings.

- **If you cannot access the 5G Connect configuration page, try the following:**
 1. Enter the correct IP address (default: 192.168.0.1).
 2. Only use one network adapter on your computer.
 3. Do not use proxy servers.

TECHNICAL DATA

UK

Voltage	DC 5V / 2A
Operating temperature	-20°C to +50°C
Storage temperature	-20°C to +70°C
Operating humidity	5% to 95% relative humidity (non-condensing)
WiFi	WiFi6,802.11 a/b/g/n/ac/ax,2.4G 574Mbps,5.8G 1200Mbps Max. 15dBm (+/- 2dB)
Display	2.4 Zoll TFT MIPI
Protocol	3GPP Rel.15, 5G NR, SA/NSA, Sub 6G/LTE Category 18
5G / 4G Rate	NR : Downlink/Uplink up to 2.77Gbps/1.25Gbps LTE : Downlink/Uplink up to 1.2Gbps/150Mbps WCDMA : Downlink/Uplink up to 42.2Mbps/11.5Mbps
5G / 4G antenna	4 x internal antennas
WiFi antenna	2 x internal antennas
Battery	4200mAh lithium battery / 3.8V Charging time: up to 3 hours Battery run time: up to 10 hours
Login details	Wi-Fi name: Reflexion 5G Connect Login address: 192.168.0.1 Admin password: admin Wi-Fi password: 12345678
Interface	1x Nano SIM (without SIM card pin)
	1x USB Type-C (5V / 2A)
	1x power button
	1x Menu button
	1x reset
Dimensions	131 x 68 x 17mm (L x H x B)
Weight of router	0,31 Kg

Design and specifications are subject to change without prior notice.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

UK

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG that the radio equipment type 5G Connect complies with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address.

<https://www.ultramedia.de/produktansicht/5GConnect.html>

We hope you enjoy using the device.

Your UltraMedia Team



BATTERY DISPOSAL INSTRUCTIONS

BATTERIES AND RECHARGEABLE BATTERIES MUST NOT BE DISPOSED OF WITH HOUSEHOLD WASTE! NON-PROFESSIONAL DISPOSAL OF BATTERIES AND ACCUMULATORS CAUSES ENVIRONMENTAL POLLUTION / DAMAGE.

EVERY CONSUMER IS LEGALLY OBLIGED TO DISPOSE OF BATTERIES AND ACCUMULATORS AT THE END OF THEIR LIFE CYCLE AT SUITABLE COLLECTION POINTS, FOR EXAMPLE, IN HIS OR HER MUNICIPALITY/BOROUGH OR AT RETAIL OUTLETS.

DROP-OFF AT COLLECTION POINTS IS FREE OF CHARGE. BY HANDING IN BATTERIES AND ACCUMULATORS AT COLLECTION POINTS, THEY ARE RECYCLED AND THUS DISPOSED OF IN AN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY WAY.

DISPOSING OF BATTERIES AND ACCUMULATORS IN HOUSEHOLD WASTE DOES NOT ENSURE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DISPOSAL AND MAY CAUSE DAMAGE TO THE ENVIRONMENT.

BATTERIES AND RECHARGEABLE BATTERIES MUST BE REMOVED FROM THE APPLIANCE BEFORE DISPOSAL. PLEASE RETURN ONLY IN DISCHARGED CONDITION!

***) MARKED WITH:**

CD = CADMIUM,

HG = MERCURY,

PB = LEAD

DISPOSAL INSTRUCTIONS

UK



This symbol on the product or in the instructions means that the appliance, electrical and electronic equipment and batteries must be disposed of separately from your household waste at the end of their working life. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact your local authority or your dealer.

WARRANTY



Contact

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG
Friedrich-Penseler-Str. 28
D-21337 Lüneburg
www.ultramedia.de

service@ultramedia.de
Phone: +49 / (0) 4131/9239-20
Mon. - Tues.: 08:00-17:00
Fri.: 08:00-14:30

Dear customer,

Thank you for choosing one of our products. Our products undergo a precise quality control in the course of production.

However, if one of our units gives you cause for complaint, or if you have any questions about one of our units, please feel free to call our customer support.

We provide a warranty of 36 months on TV and SAT equipment, and a warranty of 24 months from the date of purchase on DVD-portable and audio equipment.

Outside of the warranty, we offer you a repair at a charge according to a cost estimate. Please contact our customer support before sending in the device.

The warranty covers material and manufacturing defects. During the warranty period, your device will be repaired or replaced. Unfortunately, UltraMedia cannot refund the purchase price. Excluded from the warranty are damages caused by improper use, by the use of third-party accessories, damage caused by falling, dust, water and signs of wear (e.g. scratches, optical wear) caused by the customer or third-party influences.

To make a warranty claim, send the unit with all accessories, a copy of the invoice and a description of the fault to the address below. Unfortunately, no

warranty can be considered for devices that are not accompanied by a proof of purchase. Please do not forget to include your complete address, a telephone number / e-mail address for any queries.

Shipping to us takes place at your own expense. Unfree parcels cannot be accepted and will be returned to the sender.

Please pack the unit securely for transport. UltraMedia accepts no liability for damage caused in transit to us. After receiving your shipment, we will process your device as quickly as possible and return it to you.

Please contact our customer support or your specialist dealer before sending in your unit, as many problems can also be solved over the phone.