

KATHREIN

Antennen-Anschlusssatz für Caravans

Antenna cable kit for caravans · Kit de câble pour caravane

EV 06, BN 218464




4021121401732

- Inhalt:**
- Wassergeschützte Antennensteckdose in F-Technik
 - 5 Meter Koaxialkabel
 - F-Stecker aufschraubbar


- Benötigte Werkzeuge:** Körner, Hammer, Bohrmaschine, Bohrerinsätze $\varnothing 2,5$ mm und $\varnothing 10$ mm, Kreuzschlitzschraubendreher Gr.2, Seitenschneider, Messer.




1. Position für den günstigsten Montageort am Fahrzeug festlegen.

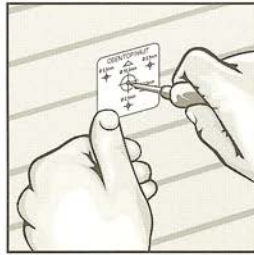


2. Ankönnen der Bohrlöcher mit Hilfe der Bohrschablone. (siehe unten rechts)

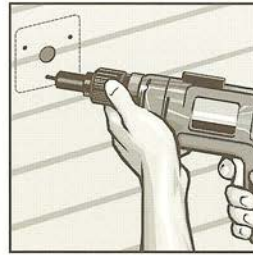


3. Bohren der Montagelöcher auf vorgegebene Durchmesser.. (10 mm \varnothing für Kabel, 2,5 mm \varnothing für Schrauben)

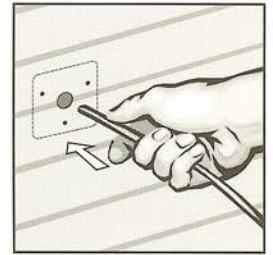


4. Einführen des Koaxialkabels in die 10 mm - Bohrung.

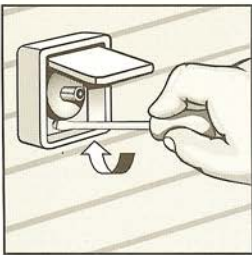

5. Aufschrauben der Steckdose auf die Außenhaut des Fahrzeugs. Vorsicht vor Überdrehen der vormontierten Schrauben!

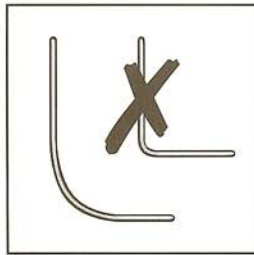


6. Verlegen des Kabels. Scharfkantiges Abknicken mit Biegeradius kleiner als 25 mm vermeiden.

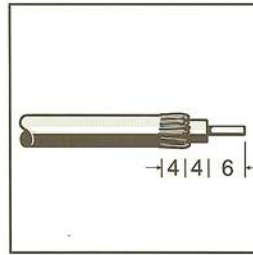


7. Kabel auf gewünschte Länge abschneiden und abisolieren. Außenleiter zurückklappen.

Achten Sie darauf, dass das Außenleitergeflecht den Innenleiter nach der Montage nicht berühren kann. (Kurzschlussgefahr) Die CE-Forderungen werden nur bei korrekter Montage des F-Steckers erfüllt!

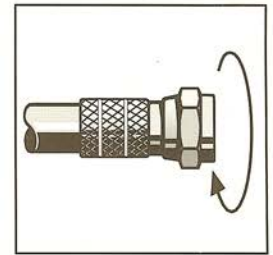

8. Beiliegenden F-Stecker auf das Kabelende aufschrauben.

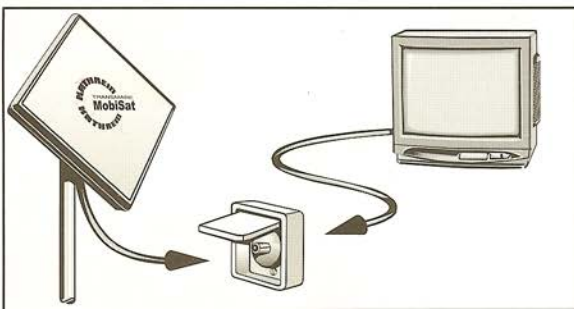

OBEN/TOP/HAUT

