


Hobby Schubladen Baujahr 2011-2018 Umbau auf neues Schubladensystem ab Baujahr 2019

Nur passend für Schubladen mit Tiefe 430mm !!

1. Schubladen aus dem Küchenblock entnehmen.
2. Bis auf Frontblende und Boden können alle Altteile des Schubkastens entsorgt werden.
3. Die neue Frontbefestigung an der Blende montieren (nachfolgende Anbaumaße beachten).

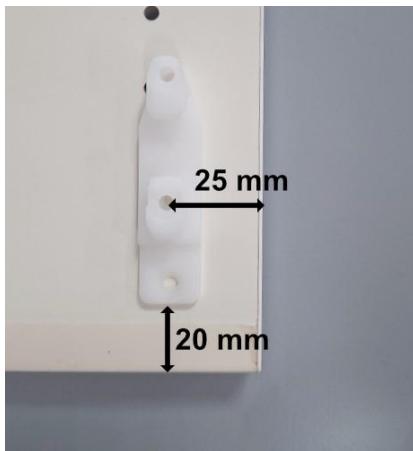

Anbaumaße

20 mm Unterkante und 25 mm Mitte Schraubloch

4. Schubladenboden mit den Schubladenseiten, den Eckverbindern und der Rückwand verschrauben. Die Rückwand entsprechend der Schubladenbreite zuschneiden.
5. Schubladen an der Frontblende einhaken und mit dem Topfverbinder an der Unterseite des Bodens verschrauben.



6. Position der alten Auszüge markieren (Stift) und anschließend alte Auszüge aus dem Küchenblock entfernen.

Die neuen Auszüge an der Vorderkante der Markierung ausrichten und verschrauben.

Im hinteren Bereich müssen zusätzliche Schraubpunkte gesetzt werden (die alten Schraubpunkte passen nicht).

7. Einstellung der Schubkästen



Die Feinjustierung in der Höhe erfolgt über die seitliche Verstellmöglichkeit in den Zargen.