


Roof Top Adapter Serie 6

> Instructions

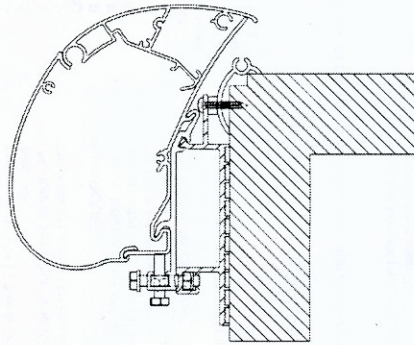

Roof Top Adapter Serie 6

308299
61932-03



NL Lees deze montagevoorschriften aandachtig. Bij verkeerde montage vervalt elke aanspraak op garantie.

TOEPASSING
Adapterset voor de montage van een luifel Thule Omnistor Serie 6 op caravans.

- INHOUD VAN DE KIT**
- Adapterplaat 50 cm 2
 - Adapterplaat 27 cm 2
 - Voetplaten 50cm 2
 - Voetplaten 27 cm 2
 - Bouten DIN 933 - M6 x 35 8
 - Plaat Schroeven DIN 7981 - 4,2 x 25 (fig. 1) 10
 - Afstandsbussen 10-6,2 x 5 18
 - Borgmoeren DIN 985 - M6 (fig. 1) 8

MONTAGE

1. Bepaal de positie van de adapterplaat en boor de gaten in de caravanrail voor de verlijming (zie fig. 1)
2. Lijmpoppervlakte (ribben) van de adapter ruw zetten met schuurpapier en goed ontvetten vooraleer de SIKA 252-lijm op geribde vlakken aangebracht wordt. (fig. 2)

FR Lisez ces instructions attentivement. Un montage fautif annule toutes les clauses de garantie.

APPLICATION
Adaptation pour montage d'un store Thule Omnistor Serie 6 sur les caravanes.

- CONTENU DU KIT DE MONTAGE**
- Profil adaptateur 50 cm 2
 - Profil adaptateur 27 cm 2
 - console d'adaptateur 50 cm 2
 - console d'adaptateur 27 cm 2
 - Vis à tôle DIN 7981-4,2 x 25 (fig. 1) 10
 - Vis DIN 933 - M6 x 35 8
 - Ecrous de sûreté DIN 985 - M6 (fig. 1) 8
 - Tubes de distance 10-6,2 x 5 18

MONTAGE

1. Déterminez la position de l'adaptateur sur le toit et percez les trous dans le rail d'auvent de la caravane avant de coller (fig. 1)
2. Poncez la surface rainurée de l'adaptateur avec du papier d'ami et dégraissez le tout avant de mettre de la colle SIKA 221 sur les surfaces rainurées.

D Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch, da bei unsachgemäßer Montage der Garantieanspruch erlischt.

ANWENDUNG
Adapterset für die Montage der Thule Omnistor Serie 6 auf den Wohnwagens Erriba Touring.

- INHALT DES SETS**
- Adapter 50 cm 2
 - Adapter 27 cm 2
 - Adapterfüsse 50 cm 2
 - Adapterfüsse 27 cm 2
 - Schrauben DIN 7981 - 4,2 x 25 (Fig. 1) 10
 - Bolzen DIN 933 - M6 x 35 8

Thule NV, Kontrijkstraat 343 - BE 8930 Menen, BELGIUM

infoRV@thule.com

www.thule.com

Roof Top Adapter Serie 6

308299
61932-03



4. Befestigung des Adapters auf dem Dach. Bohren Sie Löcher Ø 3,5mm. Füllen Sie die Bohrflächen mit säurefreiem Silikon. Schrauben Sie den Adapter fest mit den Schrauben 4,2 x 25 (Fig. 2). Sorgen Sie für eine feste Verbindung an der Vorderseite damit der Adapter nicht umkippen kann.
5. Hängen Sie die Markise an den Adapter. Sichern Sie die Markise mit den zwei Bolzen M6 x 16 auf der Rückseite des Adapters (Fig. 3).


GB Read these instructions carefully. No guarantee will be allowed for wrong installation.

APPLICATION
Adapter set for the installation of the Thule Omnistor Serie 6 awning to caravans.

- CONTENTS OF SET**
- Adapter profile 50 cm 2
 - Adapter profile 27 cm 2
 - Foot 50 cm 2
 - Foot 27 cm 2
 - Platescrews DIN 7981 - 4,2 x 25 (fig. 2) 10
 - Bolts DIN 933 - M6 x 35 8
 - Securitynuts DIN 985 - M6 (fig. 3) 8
 - Plastic Sleeves 10- 6,2 x 5 18

INSTALLATION

1. First determine the position for the adapter on the roof next drill holes in the caravan rail ready before gluing (fig. 1).
2. Using sandpaper, rub the surface on the adapter (ribs) where the glue will be applied and also degrease the surface before applying the glue (SIKA 252-gue) (fig. 2).

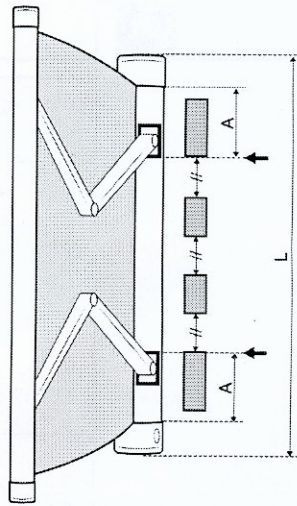

L	3.00m-4.50m	5.00m-6.00m
A	50cm	60cm

THULE recommends:
THULE beveelt aan:
THULE empfiehlt:

Prepare / Reinigen / Reinigung:
Körbend HG83

Glue / Lijmen / Verklebung:
SIKA 252 or Terostat MS937

- BEMERKUNGEN**
- Lassen Sie während des Auströcknens des Leims die Markise ± 5 cm offenstehen, um einer möglichen Verdrehung des Gehäuses vorzubeugen.
 - Um die Fahrgewand nicht zu beschädigen, die Markise nie völlig ausdrehen, ohne vorher die Stützbeine aufzustellen. Ungefährlich nach im müssen die Stützfüsse aufgestellt werden.
 - Kontrollieren Sie regelmässig die Befestigung des Adapters am Fahrzeug.

3. Remove the grease from the roof with SIKA activator and put the adapter in place.
4. Fixation of the adapter profile on the roof. Drill Ø 3,5 mm holes. Place non acid silicone paste into the holes. Attach the profile with the screws DIN 7982 4,2 x 25 (fig. 2). Ensure that you have a secure (solid) connection at the front of the adapter.
5. Hook the awning onto the adapter. Secure it with the bolts M6x16 at the back of the profile (fig. 3).

REMARKS

- Whilst the glue is drying, leave the awning open for ± 5 cm in order not to torsion the adapterprofile
- In order not to damage the vehicle wall, never roll out the awning completely without placing the support legs on the ground. You should always use the support legs before the awning has been wound out less than one metre.
- Check the fixation of the adapter to the vehicle on a regular basis.

infoRV@thule.com

Thule NV, Kontrijkstraat 343 - BE 8930 Menen, BELGIUM

www.thule.com