



WOMO-SICHERHEIT.DE

Sicherheitsprofil WOMO-SP gegen Einbruch und Verwüstung

Montageanleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des „Sicherheitsprofils WOMO-SP“.

Sicherheit ohne Bohren und Schrauben

Lieferumfang: 1x Sicherungsprofil, 2x Haltewinkel, 2x Rändelschrauben M5, Siliconprofil,

Zur Montage werden benötigt: 1 Cuttermesser, Sprühflasche mit Wasserspüli gemisch.

1. Die untere Fensterkante vor Beginn der Montage mit einem feuchten Haushaltstuch reinigen.


2. Mit dem Cuttermesser im Winkel von ca.45° über die äußere untere Kante des Fenster ziehen und so die Kante leicht brechen.



3. Das Siliconprofil auf die Kante des Sicherheitsprofils aufstecken.



4. Das **Sicherheitsprofil** und die untere Fensterkante mit dem „Spüliwasser“ einsprühen.

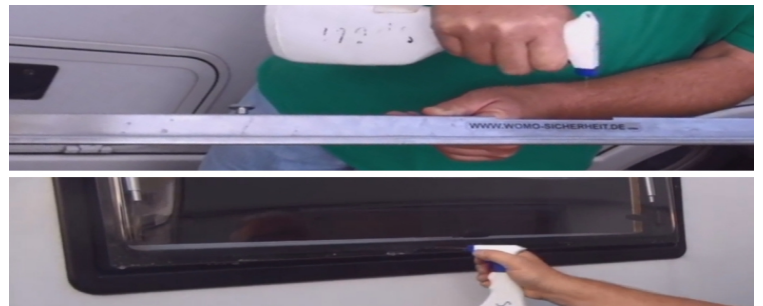

5. Das **Sicherheitsprofil** im Winkel von 45 ° mittig an die untere Scheibenkante ansetzen und mit einer Drehung auf die Kante drücken.



Dipl. Ing. Dietmar Hentschel • Stenberg 12 • D-33178 Borcheln • USt-IdNr.: DE 126258961
Telefon: 0176 / 42 16 63 91 • E-Mail: INFO@WOMO-SICHERHEIT.DE




WOMO-SICHERHEIT.DE

Sicherheitsprofil WOMO-SP gegen Einbruch und Verwüstung

6. Das Fenster wieder schließen und verriegeln, die Rändelschrauben eindrehen, die Winkel einhaken, bis an den Rahmen schieben und festschrauben. Das Fenster ist gesichert.



7. Zum Lüften: Rändelschraube leicht lösen, Fenster entriegeln und in Lüftungsstellung wieder verriegeln, den Winkel bis an den Rahmen schieben und wieder festschrauben. Das Fenster ist in Lüftungsstellung gesichert.

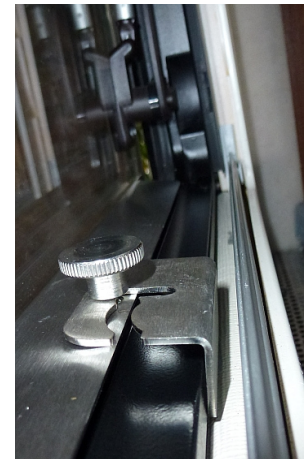

8. Beim geöffneten Fenster empfehlen wir die Winkel in der "Parkposition" zu befestigen.



Bitte beachten Sie unsere
[Tipps zum Reinigen und Pflegen von Acrylglascheiben in Caravans und Wohnmobilen.](#)

Dipl. Ing. Dietmar Hentschel • Stenberg 12 • D-33178 Borcheln • USt-IdNr.: DE 126258961
Telefon: 0176 / 42 16 63 91 • E-Mail: INFO@WOMO-SICHERHEIT.DE