

Reparatur Anleitung

Beschreibung: C2 C3 C4 C200 Schieberblatt

Part number: 23847

Suchen Sie ein Service Center, eine Verkaufsstelle oder eine andere Information: www.thetford-europe.com

Version: V2


Date: 13/06/2006

Tools required: 

A

Entfernen Sie die Schieberabdeckplatte

Entfernen Sie die zwei Abdeckplatten. (Nur bei der C200 vorhanden).

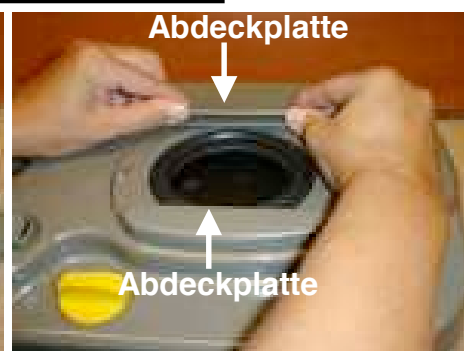

B

Lösen Sie die 8 Schrauben der Abdeckplatte.



C

Entnehmen Sie die Abdeckplatte

Info für alle Mechanismen:
Entfernen Sie **NICHT** die Schieberblatthalterung wenn Sie das Blatt wechseln. .
Ziehen Sie das Blatt vorsichtig aus der Halterung heraus.
Info: das Blatt wird in der Halterung bewegt.



13/06/2006

Beschreibung: C2 C3 C4
C200 Schieberblatt

D

Heben Sie die Schieberblatthalterung ein wenig an.

**E**

Schieben Sie das Blatt vorsichtig in die Halterung der Schieberblattführung.

Öffnen und schließen Sie den Mechanismus einige Male, um eine einwandfreie Funktion sicherzustellen.

Beim Einsetzen der Dichtung bitte darauf achten, dass die dünnere Seite nach unten zeigt.

**F**

Setzen Sie die Dichtung in den Fäkalientank.

Schrauben Sie die Abdeckplatte wieder an.

**G**

Setzen Sie bei der C200 die Abdeckplatten wieder auf.

Achten Sie beim Anbringen der Abdeckplatte auf die richtige Pfeilstellung

